


Tutkimuksia:

testilaboratorio	testimaa	testiaine	testi	testimikrobit	tulos	merkitys
EMSL Analytical Lab 2010 Tutkimuksia:	Kanada	Nocolyse 6%	EN 13697	stafylokki	log 7	Tässä testissä testimikrobit kuivataan teräsalustoille ja laitetaan keinolikkaa päälle. Nocolyse liuoksella käsiteltiin alustoja. Testin vaatimus on saavuttaa log 4 mikrobi vähennys. Kaikilla mikrobeilla saavutettiin vaadittu tulos
				MRSA	log 9	
				Pseudomonas	log 8	
				salmonella	log 7	
				bacillus itiö	log 6	
				klostridi itiö	log 6	
				e.coli	log 8	
				jalkasieni	log 6	
Biomatech 2007	Ranska	Nocolyse 6% ja Nocospray laite	NFT 72 281	stafylokki	log 5	Tässä testissä mikrobeita höyrytetään Nocospray laitteella 3 min huoneessa. Testin vaatimus on saavuttaa log 4 mikrobi vähennys. Kaikilla mikrobeilla saavutettiin vaadittu tulos
				MRSA	log 5	
				Pseudomonas	log 5	
				mykobakteeri	log 5	
				candida hiiva	log 4	
				aspergillus home	log 4	
Pasteur Institute 2011	Ranska	Nocolyse 6% ja Nocospray laite	NFT 72 281	legionella bakteeri	log 5	Tässä testissä mikrobeita höyrytetään Nocospray laitteella 3 min huoneessa. Testin vaatimus on saavuttaa log 4 mikrobi vähennys. Kaikilla mikrobeilla saavutettiin vaadittu tulos

Institute Research Microbiologica 2012	Ranska	Nocolyse 6%	EN 13704	Bacillus iiö	log 4	Tässä testissä testi-itiöt testataan koeputkessa Nocolyse liuksella. Testin vaatimus on saavuttaa log 3 mikrobi vähennys. Kaikilla mikrobeilla saavutettiin vaadittu tulos
Institute Research Microbiologica 2012	Ranska	Nocolyse 6%	EN 13697	Pseudomonas	log 7	Tässä testissä testimikrobit kuivataan teräsalustoille ja laitetaan keinolikkaa päälle. Nocolyse liuksella käsiteltiin alustoja. Testin vaatimus on saavuttaa log 4 mikrobi vähennys. Kaikilla mikrobeilla saavutettiin vaadittu tulos
				E.coli	log 7	
				stafylokki	log 7	
				enterokokki	log 7	
				candida hiiva	log 6	
				Aspergillus home	log 5	
Gembloux	Sveitsi	Nocolyse 6%	NFT 72 281	klostridi itiö	log 7	Tässä testissä mikrobeita höyrytetään Nocospray laitteella 3 min huoneessa. Testin vaatimus on saavuttaa log 4 mikrobi vähennys. Kaikilla mikrobeilla saavutettiin vaadittu tulos
Pasteur Institute 2009	Ranska	Nocolyse 6%	EN 14476	Influenssa A virus	log 8	Tässä testissä testi-itiöt testataan koeputkessa Nocolyse liuksella. Testin vaatimus on saavuttaa log 4 mikrobi vähennys. Kaikilla mikrobeilla saavutettiin vaadittu tulos

Kylpyhuonetulokset, näytteet ennen (ylärivi) ja jälkeen (alarivi) Noco sumutuksen

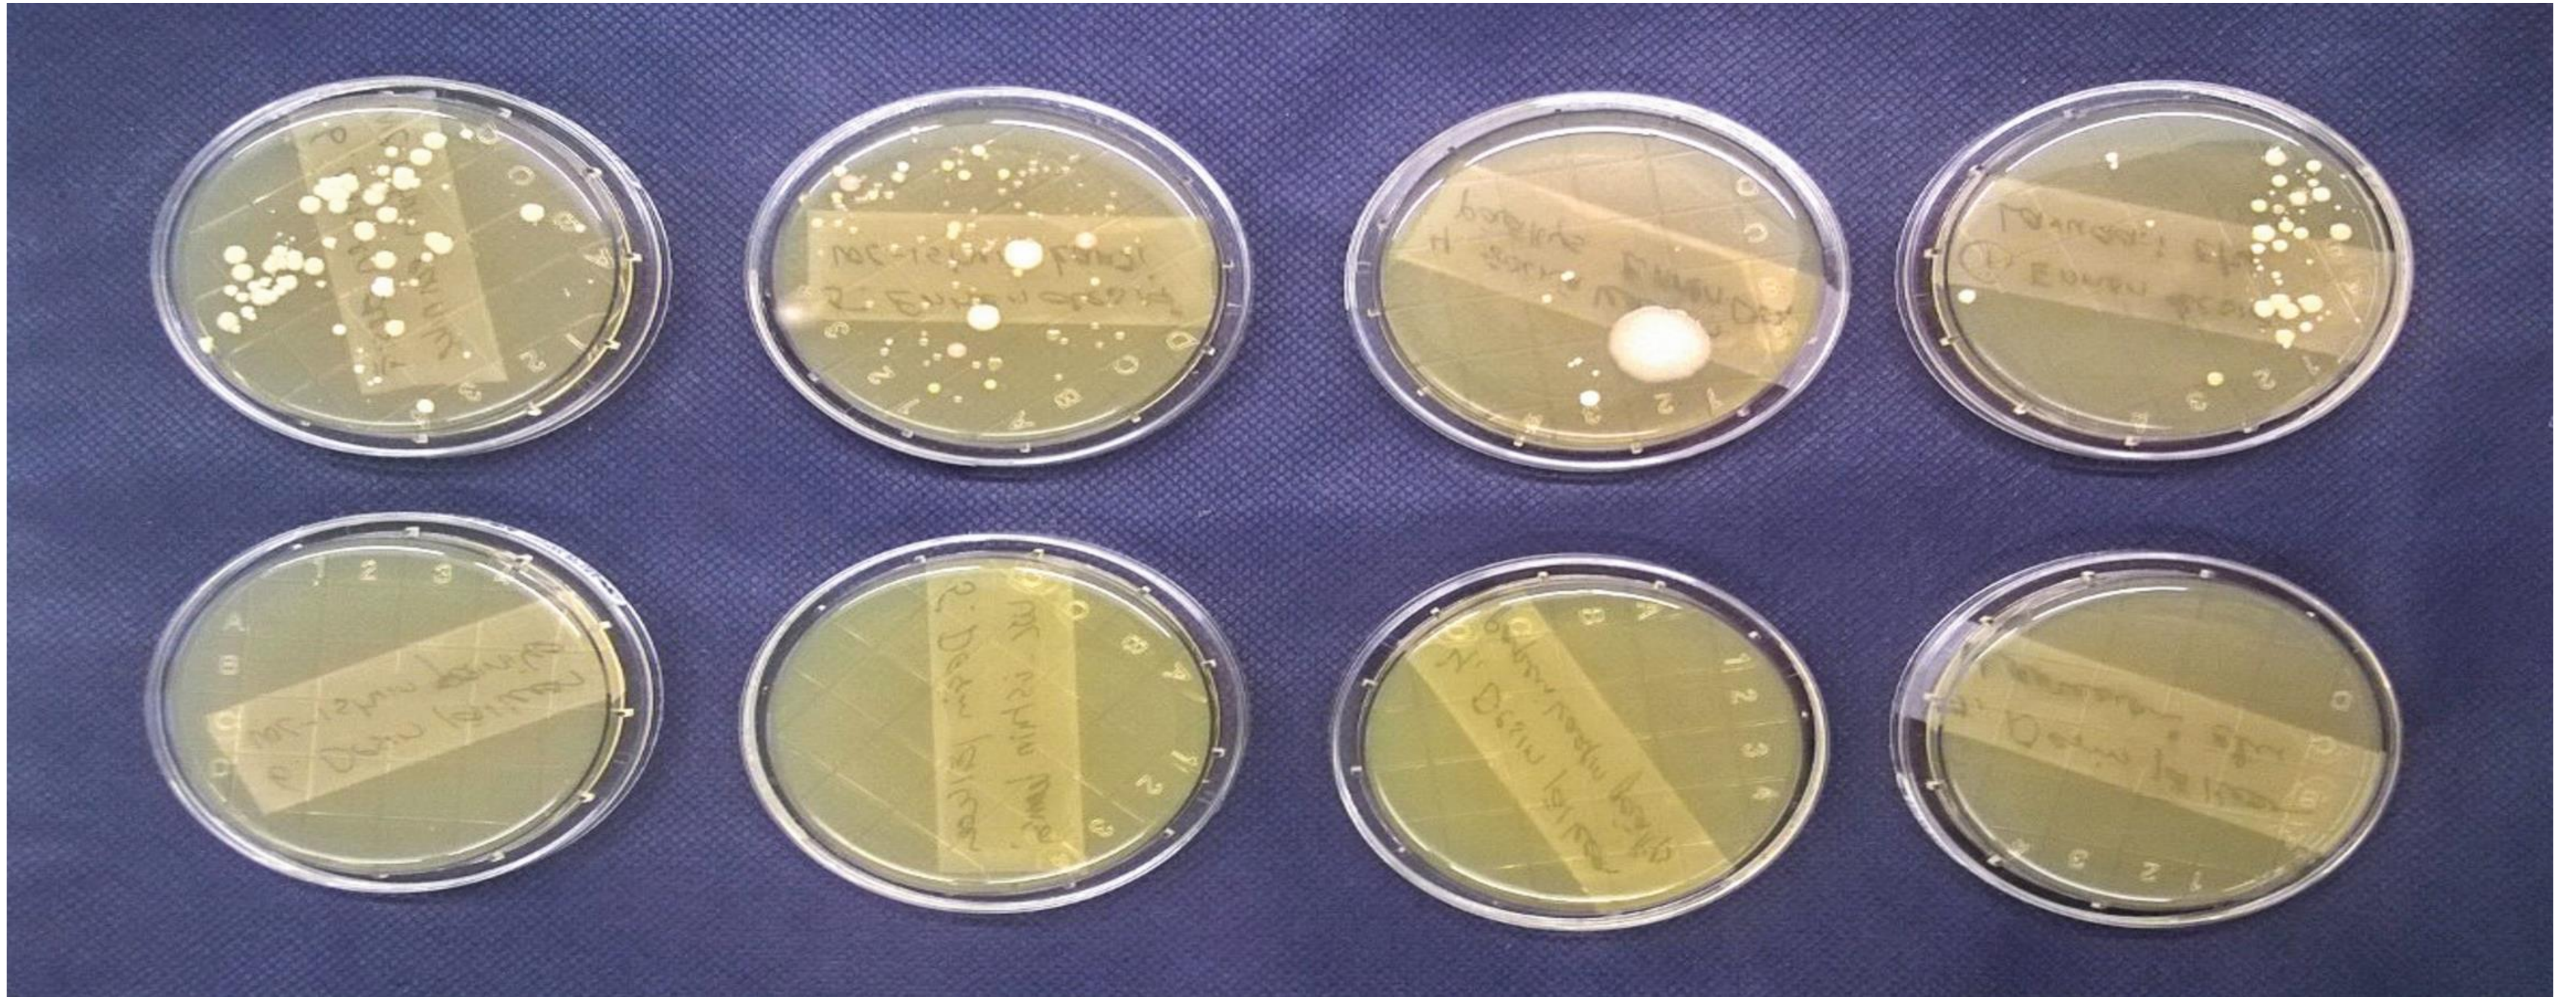

Leikkaussalitulokset



- **Sali 1 ei-siivottu:** ennen ja jälkeen sumutuksen
- Voimakas *Bacillus* sp kasvu pinnoilla ennen sumutusta



- **Sali 2 siivottu:** ennen ja jälkeen sumutuksen
- Voimakas *Bacillus* sp kasvu pinnoilla ennen sumutusta